


6165 Money Counting Scale | Get Started

Please read the manual and safety precautions before using the device. Simply download the manual by scanning the QR code below or visit www.safescan.com/6165-manual.

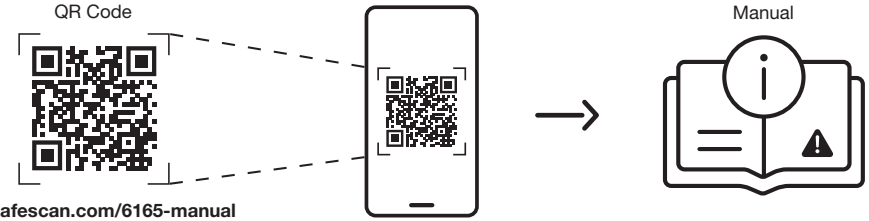

www.safescan.com/6165-manual

Safety Precautions

EN **WARNING.** Failure to follow these precautions can lead to short-circuits and serious injuries such as burns, electrical shocks and fire hazards.

- Never use the device, power adapter or cords if they are damaged.
- Never subject the device, power adapter or cords to liquids or moisture, or touch them with wet hands.

Safescan LB-205 Battery
- Always keep batteries away from fire, heat, and water.

DE **WARNUNG:** Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu Kurzschlüssen und schweren Verletzungen wie Verbrennungen, Stromschlägen und Brandgefahr führen.

- Verwenden Sie das Gerät, das Netzteil und Netzkabel nicht, wenn sie beschädigt sind
- Setzen Sie das Gerät, das Netzteil und Netzkabel niemals Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus und berühren Sie sie nicht mit nassen Händen.

Safescan LB-205 aufladbare Batterie
- Batterien immer von Feuer, Hitze und Wasser fernhalten.

SV **VARNING!** Underlåtenhet att följa dessa försiktighetsåtgärder kan leda till kortslutning, brandrisk samt allvarliga skador som brännskador och elchock.

- Använd aldrig enheten, strömadaptern eller sladdarna om de är skadade.
- Utsätt aldrig enheten, strömadaptern eller sladdarna för fukt och vidrör dem inte med våta händer.

Safescan LB-205 batteri
- Håll alltid batterierna borta från eld, värmekällor och vatten.

PT **ATENÇÃO.** A falha em seguir estas precauções pode causar curto-circuitos e graves lesões, como queimaduras, choques elétricos e perigo de incêndio.

- Nunca utilize o dispositivo, o adaptador de corrente ou os fios elétricos se estiverem danificados.
- Nunca sujeite o dispositivo, o adaptador de corrente ou os cabos elétricos a líquidos ou humidade, nem lhes toque com as mãos húmidas.

Bateria Safescan LB-205
- Mantenha sempre as pilhas afastadas do fogo, do calor e da água.

DA **ADVARSEL.** Hvis disse forsholdsregler ikke følges, kan det medføre kortslutninger og alvorlige personskader som f.eks. forbrændinger, elektrisk stød samt brændfare.

- Anvend aldrig apparatet, strømadapteren eller ledningerne, hvis delene har skader.
- Udsæt aldrig apparatet, strømadapteren eller ledninger for væsker eller fugt og berør dem aldrig med våde hænder.

Safescan LB-205 Batteri
- Hold altid batterierne på afstand af brand, varme og vand.

BG **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Неследването на тези предпазни мерки може да доведе до късо съединение и сериозни наранявания, като изгаряния, електрически удари или опасност от пожар.

- Никога не използвайте устройството, захранващия адаптер или кабелите, ако са повредени.
- Никога не излагайте устройството, захранващия адаптер или кабелите на течности или влага, и не ги докосвайте с мокри ръце.

Батерия Safescan LB-205
- Винаги дръжте батериите далеч от огън, топлина или вода.

ES **ATENCIÓN:** No seguir estas recomendaciones puede causar un cortocircuito y serios daños como quemaduras, descargas eléctricas y riesgo de incendio.

- No use nunca este dispositivo, su fuente de alimentación o el cable si están dañados.
- No moje el dispositivo, la fuente de alimentación o el cable, no los exponga a ambientes húmedos ni los toque con las manos mojadas.

Bateria Safescan LB-205
- Mantenga las baterías alejadas del fuego, de fuentes de calor y del agua.

FR **ATTENTION.** Le non-respect de ces précautions peut entraîner des courts-circuits et des blessures graves telles que des brûlures, des décharges électriques et des risques d'incendie.

- N'utilisez jamais l'appareil, l'adaptateur secteur ou les cordons s'ils sont endommagés.
- Ne soumettez jamais l'appareil, l'adaptateur secteur ou les cordons à des liquides ou à l'humidité, et ne les touchez jamais avec des mains mouillées.

Batterie Safescan LB-205
- Tenes toujours les batteries à l'écart du feu, de la chaleur et de l'eau.

EL **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Αν δεν τηρούνται αυτά τα μέτρα ασφαλείας, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωση, σοβαρή σωματική βλάβη όπως έγκαυμα, ηλεκτροπληξία και κίνδυνος πυρκαγιάς.

- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, το τροφοδοτικό ή τα καλώδια εφόσον παρουσιάζουν βλάβη.
- Ποτέ μην επιτρέπετε στη συσκευή, το τροφοδοτικό ή τα καλώδια να έρθουν σε επαφή με υγρό ή υγρασία, και ποτέ μην τα αγγίζετε με βρεγμένα χέρια.

Safescan LB-205 Bateriaja
- Πάντα διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από φωτιά, θερμότητα και νερό.

CS **VAROVÁNÍ.** Nedodržení těchto bezpečnostních opatření může vést ke zkratu a vážným zraněním, jako jsou popáleniny, úrazy elektrickým proudem a k riziku vznícení.

- Nikdy nepoužívejte zařízení, napájecí adaptér nebo kabely, pokud jsou poškozené.
- Nikdy nevytvářejte zařízení, napájecí adaptér ani kabely působení kapalin nebo vlhkosti, ani se jich nedotýkejte mokryma rukama.

Bateria Safescan LB-205
- Bateria vždy uchovávejte mimo dosah ohně, tepla a vody.

FI **VAROITUS.** Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi johtaa oikosuikuihin ja vakaviin loukkautumisiin, kuten palovammoihin, sähköiskuihin ja palovaaraan.

- Älä koskaan käytä laiteita, virta-adaptteria tai johtoja, jos ne ovat vaurioituneet.
- Älä koskaan altista laitteita, virta-adaptteria tai johtoja nesteille tai kosteudelle, äläkä koske niihin märin käsin.

Safescan LB-105 -akku
- Säilytä akut aina erillään avotulesta, kuivassa ja viileässä.

CHT **警告.** 若未遵循以下預防措施，可能導致短路和嚴重傷害事故，如燒傷、觸電和火災危險。

- 切勿使用已損壞之裝置、電源轉換器或電源線。
- 請勿讓裝置、電源轉換器或電源線接近液體或潮氣，或以潮濕雙手接觸。

Safescan LB-205 電池
- 請務必讓電池遠離火源、高溫和潮水。

CHS **警告.** 如果不遵守这些预防措施，可能会导致短路和严重伤害，如烧伤、触电和火灾危险。

- 切勿使用损坏的设备、电源适配器或电源线。
- 切勿将设备、电源适配器或电源线置于液体或潮湿环境中，也不要用手湿手触摸它们。

Safescan LB-205 電池
- 務必使電池遠離火、熱源和潮水。

IT **ATTENZIONE.** La mancata osservanza di queste precauzioni può portare a cortocircuiti e gravi lesioni come ustioni, scosse elettriche e pericolo di incendio.

- Non utilizzare mai il dispositivo, l'adattatore di alimentazione o i cavi se sono danneggiati.
- Non sottoporre mai il dispositivo, l'adattatore di alimentazione o i cavi a liquidi o umidità, né toccarli con le mani bagnate.

Batteria Safescan LB-205
- Tenere sempre le batterie lontano dal fuoco, calore e acqua.

SL **OPOZORILO.** Neupoštevanje teh previdnostnih ukrepov lahko privede do kratkega stika in resnih poškodb, kot so opekline, električni udari in nevarnost požara.

- Naprave, napajalnika ali kablov nikoli ne uporabljajte, če so poškodovani.
- Naprave, napajalnika ali kablov nikoli ne izpostavljajte tekočinam ali viagi in se jih ne dotikajte z mokrimi rokami.

Bateriaja Safescan LB-205
- Bateriaje vedno hranite stran od ognja, toplote in vode.

JPY **警告.** 次の注意に従わない場合、短絡や、火傷、感電、火災の危険といった深刻な負傷につながるおそれがあります。

- デバイス、電源アダプター、コードが損傷している場合は、絶対に使用しないでください。
- デバイス、電源アダプター、コードを液体や湿気にさらしたり、濡れた手で触れたりする場合は絶対にしないでください。

Safescan LB-205 バッテリー
- バッテリーを火、熱、水に近づけないでください。

NL **WAARSCHUWING.** Het niet naleven van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot kortsluiting en ernstig letsel, brandwonden, elektrische schokken en brandgevaar.

- Gebruik het apparaat, de voedingsadapter of de snoeren nooit als ze beschadigd zijn.
- Stel het apparaat, de voedingsadapter of de snoeren nooit bloot aan vloeistoffen of vocht en raak ze nooit aan met natte handen.

Safescan LB-205 Batterij
- Houd batterijen altijd uit de buurt van hitte, vuur en water.

3 Year Warranty




Safescan offers an extensive warranty on Money Counting Scales. Learn more about our warranty policy by scanning the QR code or visiting: www.safescan.com/warranty



Safescan® is a registered trademark of Solid Control Holding B.V. No information may be reproduced in any form, by print, copy or in any other way without prior written permission of Solid Control Holding B.V. Solid Control Holding B.V. reserves all intellectual and industrial property rights such as any and all of their patent, trademark, design, manufacturing, reproduction, use and sales rights. Safescan® - PO Box 7067 - 2701 AB Zoetermeer - NL. © 2022 Safescan®. All rights reserved. www.safescan.com 20221

01. Installation

1. Place the device on a flat surface and insert the money platform.
2. Connect the device and power adapter.
3. Turn on the device (⏻) without using the coin cup.

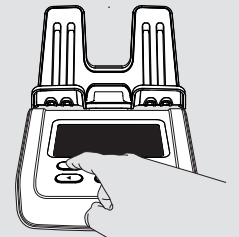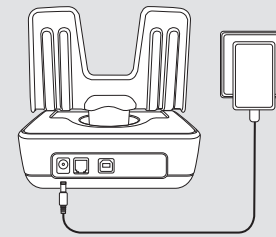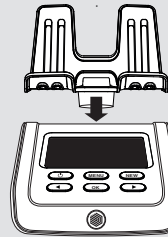

DE

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche und legen Sie die Geldplattform ein.
2. Schließen Sie den Netzadapter an das Gerät an.
3. Schalten Sie das Gerät (⏻) ein, ohne den Münzbehälter zu benutzen.

ES

1. Coloque el dispositivo en una superficie plana e inserte la plataforma de dinero.
2. Conecte el dispositivo y el adaptador de corriente.
3. Encienda el dispositivo (⏻) sin usar la taza de monedas.

FR

1. Placez l'appareil sur un surface plane et insérez la plateforme pour monnaie.
2. Connectez l'appareil et l'adaptateur secteur.
3. Allumez l'appareil (⏻) sans utiliser la coupelle à pièces.

IT

1. Mettere il dispositivo su una superficie piana e inserire la piattaforma per le banconote.
2. Collegare il dispositivo all'alimentatore.
3. Accendere il dispositivo (⏻) senza usare la vaschetta per le monete.

NL

1. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond en plaats het geldplatform.
2. Sluit het apparaat en de voedingsadapter aan.
3. Zet het apparaat aan (⏻) zonder het muntbakje te gebruiken.

PL

1. Ustaw urządzenie na płaskiej powierzchni i wsuń platformę na pieniądze.
2. Podłącz urządzenie i zasilacz.
3. Włącz urządzenie (⏻) bez korzystania z pojemnika na bilon.

PT

1. Coloque o dispositivo numa superfície plana e insira a plataforma de dinheiro.
2. Ligue o dispositivo e o adaptador de corrente.
3. Ligue o dispositivo (⏻) sem utilizar o copo para moedas.

SV

1. Placera enheten på ett plant underlag och montera sdelhållaren.
2. Anslut enheten och strömadaptern.
3. Slå på enheten (⏻) utan att använda myntfacket.

CS

1. Zařízení umístěte na rovný povrch a upevněte podložku na peníze.
2. Připojte zařízení a napájecí adaptér.
3. Zapněte přístroj (⏻) bez zásobníku na peníze.

SL

1. Napravo postavite na ravno površino in vstavite platformo za papirne denarce.
2. Priklopite napravo in napajalnik.
3. Vključite napravo (⏻), ne da bi uporabili posodico za kovance.

EL

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια και εισάγετε την πλατφόρμα χρημάτων.
2. Συνδέστε τη συσκευή και το τροφοδοτικό.
3. Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή (⏻) χωρίς να χρησιμοποιήσετε το κύπελλο κερμάτων.

BG

1. Поставете устройството на равна повърхност и присъединете платформата за пари.
2. Съвържете устройството и захранващия адаптер.
3. Включете устройството (⏻), без да използвате чашката за монети.

DA

1. Anbring enheden på en plan overflade og indsæt pengeplatformen.
2. Tilslut enheden og strømadapteren.
3. Tænd for enheden (⏻) uden at bruge møntkoppen.

FI

1. Aseta laite tasaiselle alustalle ja aseta raha-alusta sdelhällären.
2. Liitä laite ja virta-adaptteri.
3. Kytke laite päälle ilman kolikkokuppia (⏻).

CHT

1. 請將裝置放置於平整表面上，插入播送錢盤。
2. 將裝置接上電源供應器。
3. 啟動裝置 (⏻)，不使用儲幣斗。

CHS

1. 將設備放在平坦的表面上，然後插入錢槽。
2. 連接設備和電源適配器。
3. 在不使用儲幣筒的情況下打開設備 (⏻)。

JPY

1. 平面上にデバイスを置き、決済プラットフォームを挿入してください。
2. デバイスを電源アダプターに接続します。
3. 硬貨カッパを使用せずに、デバイス (⏻) をオンにします。

02. Set region (location of use)


1. Once your device is powered on, please select the region / location where it will be used.



2. Use the arrow keys (◀▶) to switch between the different available regions (EUROPE, UK, USA, S-E ASIA and AUSTRALIA).



3. Once you have selected the correct region, press "OK".

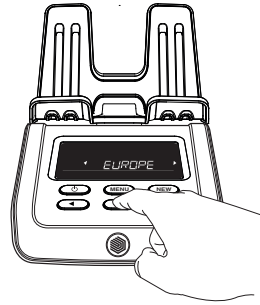

DE

1. Sobald Ihr Gerät eingeschaltet ist, wählen Sie bitte die Region/den Standort aus, in der/dem es verwendet werden soll.
2. "Verwenden Sie die Pfeiltasten (◀▶), um zwischen EUROPE, UK, USA, S-E ASIA und AUSTRALIA umzuschalten."
3. Wenn Sie die richtige Region ausgewählt haben, drücken Sie auf "OK".

ES

1. Una vez que el dispositivo se haya encendido, seleccione la región / ubicación donde lo quiere usar.
2. "Use las teclas de flecha (◀▶) para cambiar entre las distintas regiones disponibles (EUROPE, UK, USA, S-E ASIA y AUSTRALIA)."
3. Una vez que haya seleccionado la región correcta, pulse "OK".

FR

1. Une fois votre appareil allumé, veuillez sélectionner la région / zone dans laquelle il va être utilisé.
2. "Utilisez les flèches (◀▶) pour basculer entre les différentes régions disponibles (EUROPE, UK, USA, S-E ASIA et AUSTRALIA)."
3. Une fois que vous avez sélectionné la bonne région, appuyez sur "OK".

IT

1. Una volta acceso, selezionare la regione / località dove il dispositivo verrà utilizzato.
2. "Utilizzare i pulsanti freccia (◀▶) per selezionare fra le differenti regioni disponibili (EUROPE, UK, USA, S-E ASIA e AUSTRALIA)."
3. Una volta selezionata la regione corretta, premere "OK".

NL

1. Zodra het apparaat is ingeschakeld, selecteert u de regio / locatie waar het zal worden gebruikt.
2. "Gebruik de pijltjestoetsen (◀▶) om te schakelen tussen de verschillende beschikbare regio's (EUROPE, UK, USA, S-E ASIA en AUSTRALIA)."
3. Zodra u de juiste regio hebt geselecteerd, drukt u op "OK".

PL

1. Po włączeniu zasilania urządzenie wybierzesz region/ lokalizację, w którym(-ej) będzie ono użytkowane.
2. "Użyj przycisków strzałek (◀▶), aby przełączyć pomiędzy różnymi dostępnymi regionami (EUROPE, UK, USA, S-E ASIA and AUSTRALIA)."
3. Po wybraniu właściwego regionu naciśnij "OK".

PT

1. Assim que o dispositivo estiver ligado, seleccione a região/localização onde este será utilizado.
2. "Utilize as teclas de setas (◀▶) para alternar entre as diferentes regiões disponíveis (EUROPE, UK, USA, S-E ASIA e AUSTRALIA) (Europa, Reino Unido, Estados Unidos, Sudeste Asiático e Austrália)."
3. Assim que seleccionar a região correta, prima "OK".

SV

1. När du har slagit på enheten väljer du den region/plats där den ska användas.
2. "Använd pilknapparna (◀▶) för att växla mellan tillgängliga regioner (EUROPE, UK, USA, S-E ASIA och AUSTRALIA)."
3. När du har valt region trycker du på "OK".

CS

1. Jakmile je zařízení zapnuté, vyberte prosím oblast/lokaci, kde se bude používat.
2. Klávesami se šipkami (◀▶) můžete přepínat mezi jednotlivými dostupnými oblastmi (EUROPE, UK, USA, S-E ASIA a AUSTRALIA).
3. Po výběru správné oblasti stisknete tlačítko "OK".

SL

1. Ko je naprava vklopljena, izberite regijo/kraj, kjer jo boste uporabljali.
2. "S smernimi tipkami (◀▶) preklopljajte med različnimi razpoložljivimi regijami: EUROPE, UK, USA, S-E ASIA in AUSTRALIA."
3. Ko izberete pravo regijo, pritisnite "OK".

EL

1. Μόλις τρέξει σε λειτουργία η συσκευή σας, επιλέξτε την περιοχή / τοποθεσία όπου θα χρησιμοποιηθεί.
2. "Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους (◀▶) για εναλλαγή στις διάφορες διαθέσιμες περιοχές (EUROPE, UK, USA, S-E ASIA και AUSTRALIA)."
3. Αφού επιλέξετε τη σωστή περιοχή, πατήστε "OK".

BG

1. След като устройството е включено, изберете региона/местоположението, където ще се използва.
2. "Използвайте клавишите със стрелки (◀▶), за да превключите между наличните региони (EUROPE (Европа), UK (Обединено кралство), USA (САЩ), S-E ASIA (Югоизточна Азия) и AUSTRALIA (Австралия))."
3. След като изберете правилния регион, натиснете "OK".

DA

1. Så snart enheden er tændt, vælger du den region/ placering, hvor den skal anvendes.
2. "Brug pilknapperne til at skifte mellem de forskellige tilgængelige regioner (EUROPE, UK, USA, S-E ASIA og AUSTRALIA)."
3. Når du har valgt den korrekte region, trykker du "OK".

FI

1. Valitse käynnistyksen jälkeen alue / sijainti, jossa haluat käyttää laitetta.
2. "Valitse nuolipainikkeilla (◀▶) seuraavista vaihtoehdoista (EUROPE, UK, USA, S-E ASIA ja AUSTRALIA)."
3. Vahvistaaksesi paina "OK".

CHT

1. 裝置啟動後，請選擇使用地區/區域。
2. "請使用箭頭按鈕 (◀▶) 切換不同區域設定 (EUROPE、UK、USA、S-E ASIA 和 AUSTRALIA)。"
3. 選取正確地區後，請按下 "OK"。

CHS


1. 设备开机后，请选择要使用的地区/位置。
2. "使用箭头键 (◀▶) 在不同可用区域 (EUROPE、UK、USA、S-E ASIA 和 AUSTRALIA) 之间切换。"
3. 选择正确的区域后，按 "OK"。

JPY


1. デバイスの電源が入った後、使用される地域/場所を選択してください。
2. "矢印キー (◀▶) を使用して、使用可能な地域 (EUROPE、UK、USA、S-E ASIA、AUSTRALIA) を切り替えることができます。"
3. 正しい地域を選択したら、「OK」をクリックします。

03. Select currency


1. Next, use the arrow keys (◀▶) to select your default currency and press "OK" to save your preference.

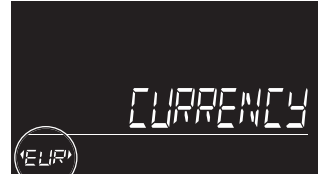

2. The device will now activate the counting mode so you can start counting, starting with the smallest denomination.

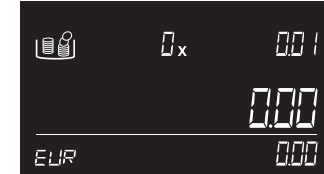

3. Your device is ready to be used. Please download and read the full manual before using it.

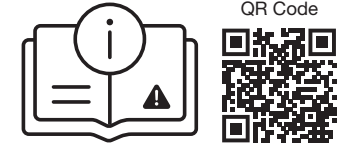

www.safescan.com/6165-manual

DE

1. "Wählen Sie dann mit den Pfeiltasten (◀▶) Ihre Standardwährung aus und drücken Sie auf "OK", um Ihre Einstellung zu speichern."
2. "Das Gerät aktiviert nun den Zählmodus und Sie können ab der kleinsten Stückelung mit der Zählung beginnen."
3. Ihr Gerät kann jetzt verwendet werden. Bitte laden Sie das vollständige Handbuch herunter und lesen Sie es vor der Verwendung.

ES

1. "A continuación, use las teclas de flecha (◀▶) para seleccionar la moneda predeterminada y pulse "OK" para guardar sus preferencias."
2. "Ahora el dispositivo activará el modo de recuento para que pueda empezar a contar, comenzando por la denominación más baja."
3. El dispositivo está listo para usarse. Descargue y lea el manual completo antes de utilizarlo.

FR

1. "Ensuite, utilisez les flèches (◀▶) pour sélectionner la devise par défaut et appuyez sur "OK" pour enregistrer votre préférence."
2. "L'appareil va maintenant s'activer en mode de comptage de sorte que vous puissiez lancer le comptage, en commençant par la plus petite dénomination."
3. Votre appareil est prêt à l'emploi. Veuillez télécharger et lire le manuel complet avant de l'utiliser.

IT

1. "Quindi utilizzare i pulsanti freccia (◀▶) per selezionare la propria valuta predefinita e premere "OK" per confermare la propria preferenza."
2. "Adesso il dispositivo attiverà la modalità di conteggio e potrete iniziare a contare, partendo dal taglio più piccolo."
3. Adesso il dispositivo è pronto per essere utilizzato. Prima di utilizzarlo, scaricate e leggete l'intero manuale.

NL

1. "Gebruik vervolgens de pijlttoetsen (◀▶) om uw standaardvaluta te selecteren en druk op "OK" om uw voorkeur op te slaan."
2. "Het apparaat zal nu de telmodus activeren zodat u kunt beginnen met tellen, te beginnen met de kleinste denominatie."
3. Het apparaat is nu klaar voor gebruik. Download en lees de volledige handleiding voordat u het apparaat gebruikt.

PL

1. "Następnie użyj przycisków strzałek (◀▶), aby wybrać domyślną walutę i naciśnij "OK", aby zapisać swoje preferencje."
2. "Urządzenie aktywuje teraz tryb liczenia, aby umożliwić rozpoczęcie zliczania od najmniejszego nominału."
3. Twoje urządzenie jest gotowe do użycia. Przed jego użyciem pobierz i przeczytaj całą instrukcję obsługi."

PT

1. "Em seguida, utilize as teclas de setas (◀▶) para selecionar a sua moeda predefinida e prima "OK" para guardar a sua preferência."
2. "O dispositivo ativará o modo de contagem para que possa começar a contar a partir da denominação mais pequena."
3. O seu dispositivo está pronto para ser utilizado. Transfira e leia o manual completo antes de o utilizar."

SV

1. "Använd sedan pilknapparna (◀▶) för att välja standardvaluta och tryck på "OK" för att spara dina inställningar."
2. "Nu aktiveras räkningläget på enheten så att du kan komma igång med räkningen. Börja med de minsta valörens."
3. Enheten är redo att användas. Ladda ned och läs hela manualen innan du använder enheten."

CS

1. "Poté vyberte pomocí kláves se šipkami (◀▶) výchozí měnu a stisknutím tlačítka "OK" uložte své preference."
2. "Zařízení nyní aktivuje režim počítání, takže můžete začít počítat a to od nejmenší nominální hodnoty."
3. Vaše zařízení je připraveno k použití. Před použitím si stáhněte a přečtěte celý návod."

SL

1. "Nato s smernimi tipkami (◀▶) izberite privzeto valuto in pritisnite "OK", da nastavite shranitev."
2. "Naprava bo zdaj aktivirala način štetja, tako da lahko začnete šteti, začenši z najmanjšim apoenom."
3. Naprava je pripravljena na uporabo. Pred uporabo prenesite in preberite celoten priročnik."

EL

1. "Έπειτα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους (◀▶) για να επιλέξετε το προεπιλεγμένο νόμισμα και πατήστε "OK" για να αποθηκεύσετε την προτίμησή σας."
2. "Η συσκευή θα ενεργοποιήσει τώρα τη λειτουργία καταμέτρησης για να μπορείτε να αρχίσετε την καταμέτρηση, ξεκινώντας με τη μικρότερη ονομαστική αξία."
3. Η συσκευή σας είναι έτοιμη για χρήση. Κατέβετε και διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την χρησιμοποίησή σας."

BG

1. "След това използвайте клавишите със стрелки (◀▶), за да изберете валутата по подразбиране, и натиснете "OK", за да запишете предпочитанието си."
2. "Устройството ще активира режима на броење, за да можете да започнете да броят, започвайки с най-малката номинална стойност."
3. Устройството е готово за употреба. Изтеглете и прочетете пълното ръководство, преди да го използвате."