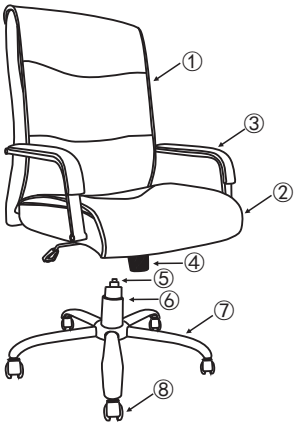










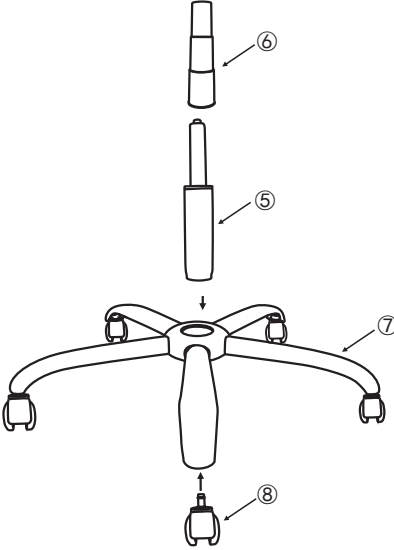


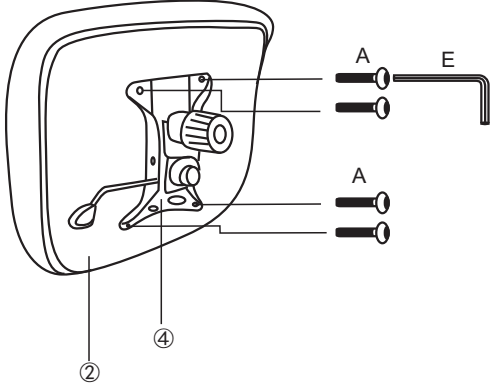











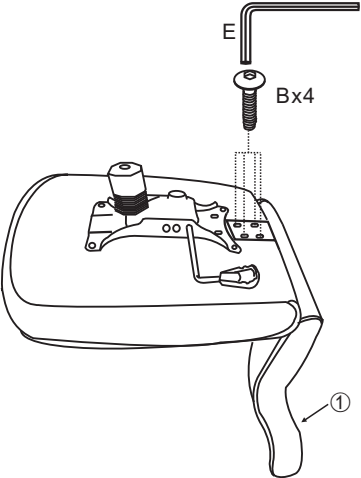





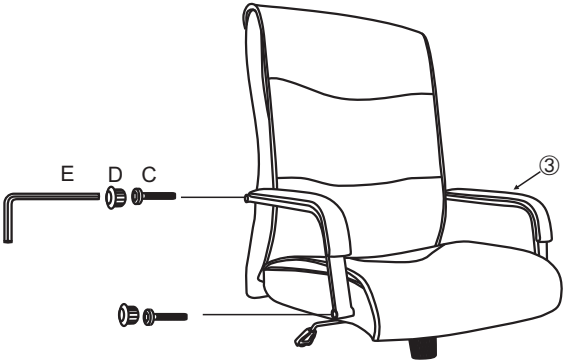



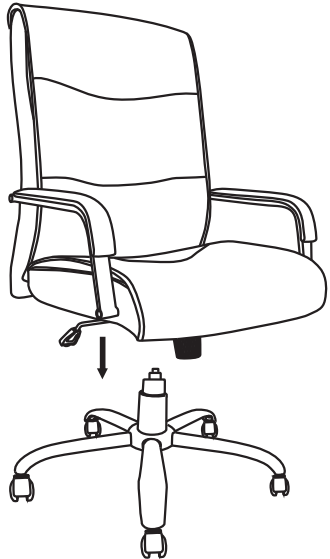







ASSEMBLY INSTRUCTIONS

6901

 <table border="1" data-bbox="517 227 642 827"><tr><td>Ax4</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>M6x20cm</td></tr><tr><td>Bx4</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>M6x25cm</td></tr><tr><td>Cx4</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>M8x45cm</td></tr><tr><td>Dx4</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>Ex1</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>M6</td></tr></table>	Ax4		M6x20cm	Bx4		M6x25cm	Cx4		M8x45cm	Dx4		Ex1		M6	<p>1</p> 	<p>2</p> <table border="1" data-bbox="1358 236 1634 365"><tr><td>Ax4</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>M6x20cm</td></tr><tr><td>Ex1</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>M6</td></tr></table> 	Ax4		M6x20cm	Ex1		M6
Ax4																						
																						
M6x20cm																						
Bx4																						
																						
M6x25cm																						
Cx4																						
																						
M8x45cm																						
Dx4																						
																						
Ex1																						
																						
M6																						
Ax4																						
																						
M6x20cm																						
Ex1																						
																						
M6																						
<p>3</p> <table border="1" data-bbox="123 893 399 1022"><tr><td>Bx4</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>M6x25cm</td></tr><tr><td>Ex1</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>M6</td></tr></table> 	Bx4		M6x25cm	Ex1		M6	<p>4</p> <table border="1" data-bbox="746 893 1162 1022"><tr><td>Cx4</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>M8x45cm</td></tr><tr><td>Dx4</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>Ex1</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>M6</td></tr></table> 	Cx4		M8x45cm	Dx4		Ex1		M6	<p>5</p> 						
Bx4																						
																						
M6x25cm																						
Ex1																						
																						
M6																						
Cx4																						
																						
M8x45cm																						
Dx4																						
																						
Ex1																						
																						
M6																						

Notice:Please tighten screws up initially using fingers only to avoid cross threading the screws